仮面ライダードライブ DXドライブドライバー&シフトブレス の遊び方

©2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

セット内容

取扱説明書(本書)…1
ベルト止め…1
ベルト右(R)…1
ベルト左(L)…1
ドライブドライバー本体…1
シフトブレス…1
シフトスピード…1
シフトマックスフレア…1

⚠ 警告

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意

●単3乾電池(別売り)、ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●乾電池、ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池やボタン電池をまぜて使わないでください。●+ー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

〈使用上の注意〉●シフトブレスにセットされているボタン電池はテスト用です。赤外線操作が反応しづらくなったり、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●ドライブドライバーとシフトブレスはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●シフトブレスには、運動のシフトカー以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●赤外線通信中は各本体を動かさないようにご注意ください。●テレビなど、他の赤外線リモコンで誤動作する場合があります。●太陽光の当たる窓際や蛍光灯の真下などでは誤動作する場合があります。●誤動作した場合はドライブドライバー、シフトブレスそれぞれの電源を入れ直してください。●赤外線受信部・送信部の所にシールなどを貼らないでください。動作しなくなります。●赤外線受信部・送信部の間に障害物があると赤外線を感知しなくなり動作しません。

注意!! 保護者の方へ

本商品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき、お子様へご説明ください。

指はさみに注意!!

レバー操作のときにシフトブレスとレバーの間に指を入れない。

向きに注意!!

シフトブレスを装着するときは、向きに注意してください。
シフトカーが外れて、思わぬケガをする危険があります。

遊ぶ前に… ドライブドライバー本体の乾電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、赤外線通信が反応しづらくなったり、ディスプレイの表示が正しく表示されなくなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

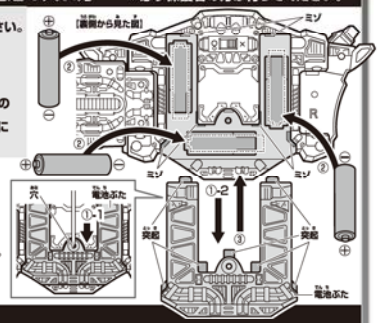

③電池ぶたを取り外します。
①-1 本体裏側の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
②乾電池を入れます。
単3乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

ドライブドライバー本体の電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチを○(ON)にします。
➡起動音が鳴ります。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。



初めて遊ぶ前に… シフトブレスの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから行ってください。

シフトブレス裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

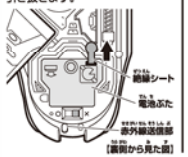

シフトブレスのボタン電池の交換 ※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※赤外線通信が反応しづらくなったり、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とシフトブレスのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

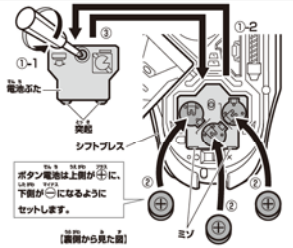

シフトブレスの電源の入れ方

シフトブレス裏側の電源スイッチを○(ON)にします。
➡赤外線送信部のLEDが光ります。

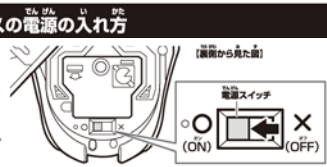

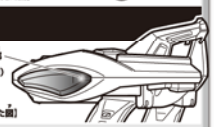

※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電池を使用する際は、下記の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

ドライブドライバーのベルトの組み立てと装着の仕方 ※セット内容の状態から始めます。

※別紙もご参照ください。

1 ベルト右(R)の取り付け

①ベルト右(R)裏側の着脱レバーを矢印の方向に引きながら、
②ドライブドライバー本体裏側の凹ジョイントにベルト右(R)の凸ジョイントをしっかりはめ合わせ、着脱レバーを元に戻します。

ベルト右(R)を取り外すときは逆の手順で行います。

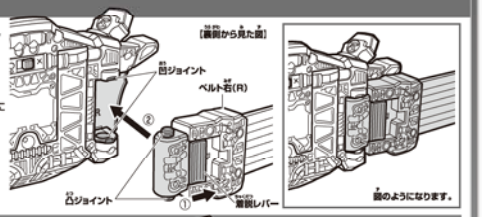

2 ベルト止めの取り付け

ベルト止めにベルト左(L)を通します。

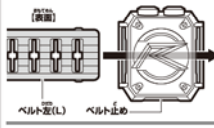

3 ベルト左(L)の取り付け

ベルト左(L)の凸ジョイントをドライブドライバー本体側面の凹ジョイントにカチッとするまではめ込みます。

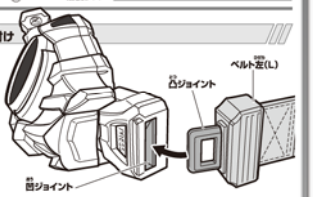

4 ベルトの調整

①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

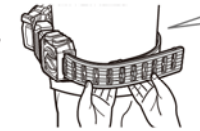

②ベルト止めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

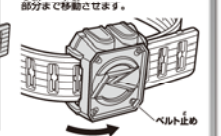

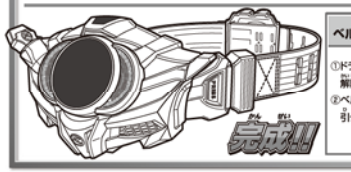

ベルトを取り外す時は…

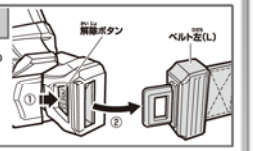

シフトブレスの装着の仕方 ※セット内容の状態から始めます。

1 シフトブレスの裏側に左腕を置きます。

2 ベルトを腕に巻き付け、ベルト(左)を輪に通しながら、棒をベルト(左)の穴に通します。

3 ①余ったベルト(左)を輪に通し、②ベルト止めをベルトが重なっている部分まで移動させます。

各部名称

ドライブドライバー

シフトプレス

シフトスピード

シフトマックスフレア

ドライブドライバーとシフトプレスの赤外線通信範囲

赤外線送信部を赤外線受信部に向けて操作してください。
※赤外線受信部より30cm以上離すと赤外線通信が不安定になります。

【上から見た図】

○赤外線受信部の左前方の位置で操作してください。

【横から見た図】

○赤外線受信部より高い位置で操作してください。

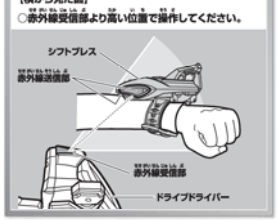

変身遊び

※ドライブドライバー完成の状態から始めます。

「シフトスピード」のシフトカーを例に、仮面ライダードライブ タイプスピードへの変身を説明します。

1 ドライブドライバーのキーを回す

ドライブドライバーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。

➡ ドライブドライバー 待機音が鳴り、ディスプレイが光ります。

※待機モードの間だけ、赤外線を受信します。
※待機モード、待機音は約20秒で止まります。

※待機モード中に再びキーをひねると、待機モードを止めることができます。

2 シフトカーをレバーモードへ変形

シフトカーの後部をカチッとするまで180度回転させます。

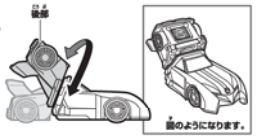

3 シフトカーをシフトプレスにセット

変形させたシフトカーをシフトプレスのレールにカチッとするまで差し込みます。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー シフトカー装填音が鳴ります。

4 レバーを操作

レバーを矢印の方向に順番に起こして、前方に傾けます。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー 変身音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

シフトアップで加速

※「変身遊び」の後に行います。

※仮面ライダードライブ タイプスピードの場合を例に説明します。

1 ドライブドライバーのキーを回す

ドライブドライバーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。

➡ ドライブドライバー 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

2 レバーを操作

レバーを前方に傾けます。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー シフトスピードに対応したセリフとシフトアップ音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

※連続してレバー操作を行うと、操作タイミングに合わせてシフトアップ音が3回まで鳴ります。
※連続してレバー操作をする際は、1回ずつ確実に傾けてください。操作が早すぎると反応しない場合があります。

必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

※仮面ライダードライブタイプスピードの場合を例に説明します。

1 ドライブドライバーのキーを回す

ドライブドライバーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。

➡ ドライブドライバー 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

2 シフトプレスのボタンを押す

シフトプレスのボタンを押します。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー 必殺技待機音とセリフが鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

3 レバーを操作

レバーを前方に傾けます。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー 必殺技発動音とセリフが鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

タイヤ交換遊び

※「変身遊び」の後、仮面ライダードライブ タイプスピードに変身した状態から行います。

「シフトマックスフレア」のシフトカーを例に説明します。

1 ドライブドライバーのキーを回す

ドライブドライバーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。

➡ ドライブドライバー 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

2 シフトカーを取り外す

①レバーを図の位置まで倒します。
②シフトカーを矢印の方向に引っ張って取り外します。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー シフトカー取り外し音が鳴ります。

3 シフトカーをシフトプレスにセット

①シフトマックスフレアの後部をカチッとするまで180度回転させます。
②変形させたシフトカーをシフトプレスのレールにカチッとするまで差し込みます。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー シフトカー装填音が鳴ります。

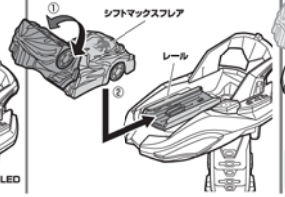

4 レバーを操作

レバーを矢印の方向に起こして、前方に傾けます。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー 変身音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

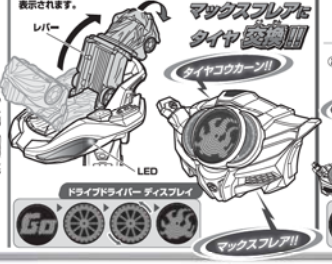

上記と同様の手順で「シフトアップで加速」と「必殺技遊び」が行えます。

シフトアップで加速	必殺技遊び
①ドライブドライバーのキーをひねります。	①ドライブドライバーのキーをひねります。
②レバーを前方に傾けます。	②シフトプレスのボタンを押します。 ③レバーを前方に傾けます。
フレア!!	ヒッサーツ!! フルスロットル!! フレア!!
ドライブドライバー ディスプレイ	ドライブドライバー ディスプレイ

変身解除

※「変身遊び」「タイヤ交換遊び」の後に行います。

1 ドライブドライバーのキーを回す

ドライブドライバーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。

➡ ドライブドライバー 待機音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

※待機音とディスプレイの表示マークは変身しているタイプによって異なります。

2 シフトカーを取り外す

①レバーを図の位置まで倒します。
②シフトカーを矢印の方向に引っ張って取り外します。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー シフトカー取り外し音が鳴ります。

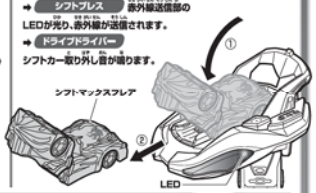

3 シフトプレスのボタンを押す

シフトプレスにシフトカーがセットされていない状態でシフトプレスのボタンを押します。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー ディスプレイのマークが消え、変身解除音が鳴ります。

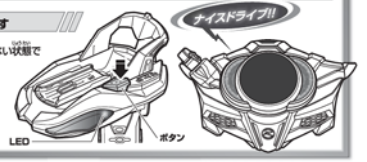

ベルトさん遊び

※「変身遊び」の前、もしくは「変身解除」の後に行います。

1 ドライブドライバーのキーを回す

ドライブドライバーのキーを矢印の方向にひねり、待機モードにします。

➡ ドライブドライバー 待機音が鳴り、ディスプレイが光ります。

2 シフトカーがシフトプレスに装填されていない状態でボタンを押します。

➡ シフトプレス 赤外線送信部のLEDが光り、赤外線が送信されます。

➡ ドライブドライバー 音が鳴り、ディスプレイに表情が表示されます。

ドライブドライバー ディスプレイ

シフトプレスのボタンを押すごとに表情が変わります。

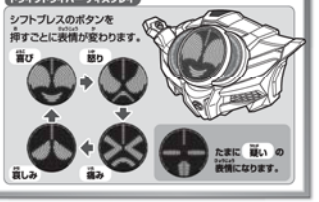

別売り商品とさらに連動!!

仮面ライダードライブの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

ボーイズトイパーク仮面ライダードライブ

http://www.b-boys.jp/drive/

アンケートにご協力ください!!

※バンダイでは商品アンケートを実施しております。よりよい商品作りのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※PHSからはご利用いただけません。

(締め切り：2015年9月末日)

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://riderbelt.b-boys.jp/

商品コード 901668

仮面ライダードライブ

©2014 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

DXシフトカーホルダー

DX SHIFT CAR HOLDER

の遊び方

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファー）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●シフトカーホルダーには、連動のシフトカー以外は取り付けないでください。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●シフトカーホルダーにシフトカーがしっかりとはまっていることを確認してからご使用ください。しっかり取り付けられていない場合や、ぶつけたりふりまわした場合には、シフトカーがシフトカーホルダーから外れて思わぬ危険が発生したり、シフトカーを紛失する恐れがあります。●本商品は、シフトカー保管用のものではありません。遊ばないときはシフトカーホルダーからシフトカーを外してください。

セット内容

取扱説明書（本書）…1

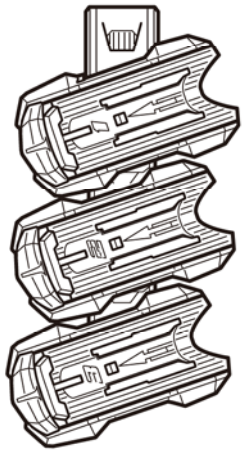

シフトカーホルダー…1

シフトファンキースパイク…1

各部名称

シフトカーホルダー

シフトファンキースパイク

【カーモード】

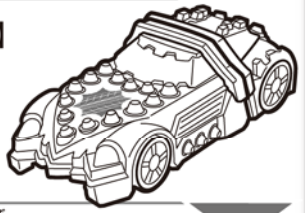

シフトカーの後部をカチッとするまで180度回転させて、モードチェンジします。

【レバーモード】

別売り商品とさらに連動!!

DXドライブドライバー&シフトプレス 好評発売中

仮面ライダードライブの玩具情報はWebサイトをチェック!!

※一部のPHS・携帯電話からはご利用頂けない場合があります。

ボーイズトイパーク仮面ライダードライブ

http://www.b-boys.jp/drive/

アンケートにご協力ください!!

よりよい商品づくりのために、皆様のご意見、ご感想をお聞かせください。

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

商品コード 901699

ボーイズトイパークメンバーズ（登録無料）に登録してアンケートにお答えいただくと、ボーイズトイパークメンバーズ内でキャンペーンに応募できる「YEAH!ポイント」がもらえます。

※通信料などはお客様のご負担となります。※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。※PHSからはご利用いただけません。

〈締め切り：2015年9月末日〉

二次元コードを読み取れない場合や、パソコンからは下記を入力してアクセスしてお答えください。

http://www.b-boys.jp/member/researches/

1 シフトカーホルダーを装着

別売りの「変身ベルト DXドライブドライバー&シフトブレス」にシフトカーホルダーを取り付けます。

ドライブドライバーのベルト右(R)にシフトカーホルダーのフック部分を上から差し込みます。

ベルトがしっかりとバックルにはまっているかどうか、ベルトを引っ張って確認してから取り付けてください。

ポイント

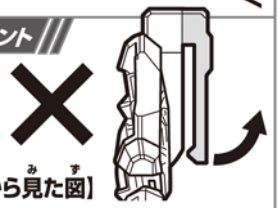

フック部分は無理に開くと破損する恐れがありますので、取り付ける際にはご注意ください。

2 シフトカーをセット

シフトカーホルダーにシフトカーを取り付けます。

シフトカーをシフトカーホルダーのレールにカチッとするまで差し込みます。

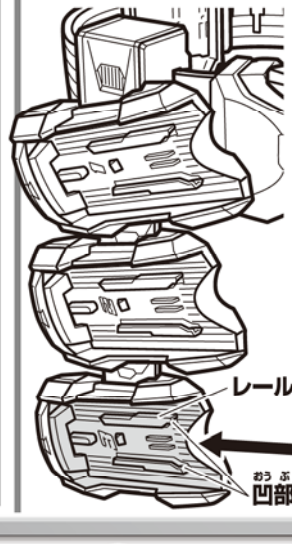

ポイント

シフトカーの入れる向きに注意して、シフトカーホルダーをしっかりと押さえながら行ってください。

シフトカー底面の突起とシフトカーホルダーのレールの凹部を合わせます。

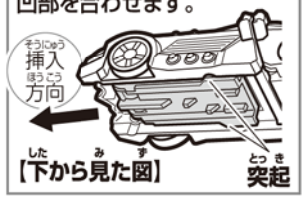

シフトカーホルダーには、シフトカーを最大3個セットすることができます。

完成!!

※本商品のセット品以外は、全て別売りです。

元に戻すときは、逆の手順で行います。

変身ベルト DXドライブドライバーで 仮面ライダードライブ タイプスピードスパイクにタイヤ交換!!

詳しくは、別売りの「変身ベルト DXドライブドライバー&シフトブレス」の取扱説明書もご参照ください。

タイヤ交換

※仮面ライダードライブ タイプスピードに変身した状態から始めます。

①ドライブドライバーのキーをひねり、

②シフトカーをシフトファンキースパイク(レバーモード)に交換します。

③レバーを矢印の方向に起こして、前方に傾けます。

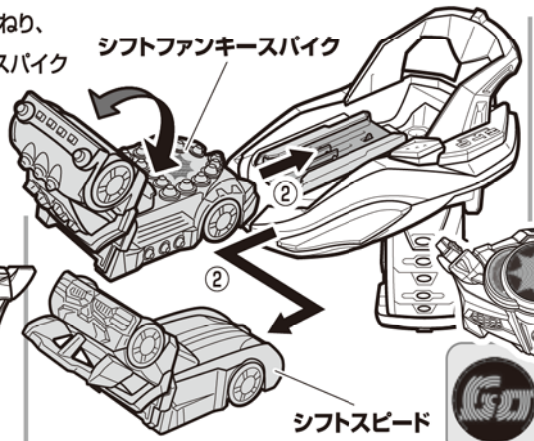

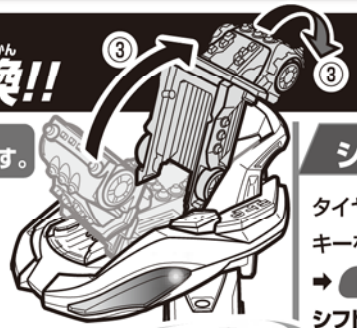

タイヤコウカーン!!

ファンキースパイク!!

シフトアップで加速

タイヤ交換後、ドライブドライバーのキーをひねり、レバーを前方に傾けます。

➡ ドライブドライバー

シフトファンキースパイクに対応したセリフとシフトアップ音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

スパイク!!

必殺技遊び

タイヤ交換後、ドライブドライバーのキーをひねり、シフトブレスのボタンを押して、レバーを前方に傾けます。

➡ ドライブドライバー

シフトファンキースパイクに対応したセリフと必殺技音が鳴り、ディスプレイにマークが表示されます。

ヒッサーツ!!

フルスロットル!!

スパイク!!